


AD-200 AD-201

MODE D'EMPLOI POUR SERRURE SANS FIL

INSTRUCTIONS POUR LES SÉRIES COMPATIBLES AVEC LES SERRURES SANS FIL

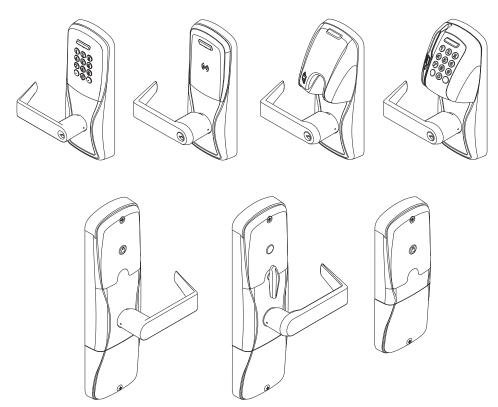

CONTENU

Vue d'Ensemble
Commencement
Logiciel Utilitaire de Schlage (SUS)
Mode d'Accès Constructeur
Programmation Manuelle de la Serrure
Codes d'Erreur
Opération de Vérification du Verrou
Utilisation de la Serrure
Reconfiguration aux Paramètres par Défaut Établies en Usine
Piles
Bloc d'Alimentation Externe
Référence à DEL 16 Bouton Schlage 16
Guide de Dépannage
Énoncés FCC

Ce produit est conforme aux normes UL294 et ULC S319. La conformité de ce produit sera annulée si vous utilisez un module accessoire, d'expansion, de mémoire ou un autre module qui n'a pas encore été évalué quant à sa compatibilité d'utilisation avec ce produit homologué UL, selon les exigences des normes UL294 et ULC S319. Ce produit a été examiné pour CAN/ULC-S319 Classe 1.




VUE D'ENSEMBLE

Le Schlage AD-200 est une serrure électronique sans fil faisant partie de la ligne de produit des séries AD.

Le modèle AD-201 de Schlage est un verrou électronique hors-ligne certifié FIPS-201.

- Peut être alimentée par piles ou branchée à une alimentation externe à l'aide d'un bloc d'alimentation UL 294 ou ULC S318/ULC S319 approuvé pouvant fournir au moins 250 mA @ 12 ou 24 VCC. Voir la section *Piles* à la page 14, ou *Bloc d'Alimentation Externe* à la page 15 pour plus de détails.
- Le levier extérieur est habituellement verrouillé.
- Le levier intérieur permet toujours un droit de sortie.
- · La serrure conserve un suivi des évènements.
- Configurez-la à l'aide du Logiciel Utilitaire de Schlage (SUS). Voir la section Logiciel Utilitaire de Schlage (SUS) à la page 4 pour plus de détails.

Extérieur

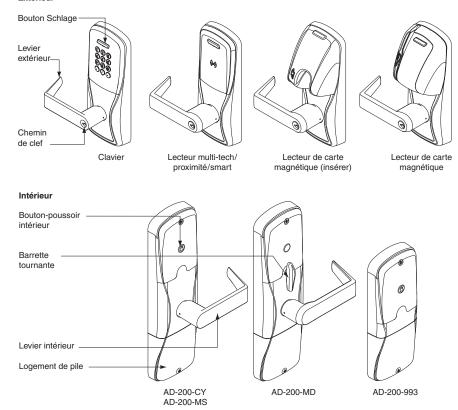

Options supplémentaires du lecteur AD-300 : Maj + clavier, Multi-Tech + clavier.

La production de lecteurs de carte de proximité (PR, PRK) et de cartes à puce a cessé (SM, SMK), et ceux-ci ont été remplacés par les lecteurs à technologie multiple (MT, MTK), qui proposent la même fonction que les lecteurs de carte de proximité et de cartes à puce originaux, intégrés dans un seul et unique lecteur d'authentifiant.

COMMENCEMENT

Suivez ces étapes lors de la mise en place d'une nouvelle serrure.

- Installez la serrure. Voir le guide d'installation qui accompagne votre serrure, ou visitez le site internet www.schlage.com/support, pour plus de détails.
- Assurez-vous que les piles sont installées correctement. Voir la section Piles à la page 14 pour plus de détails.
- 3. Configurez, lorsque nécessaire, l'authentifiant principal constructeur. Voir la section Mode d'Accès Constructeur à la page 5 pour plus de détails. La serrure devrait demeurer en Mode d'accès constructeur jusqu'à ce que vous soyez prêt à installer le reste du système.
- 4. Essayez la serrure afin de vous assurer que le fonctionnement mécanique et électronique est adéquat. Voir la section *Opération de Vérification du Verrou à la page 11* pour plus de détails.
- Lorsque vous êtes prêt à effectuer l'installation pour une utilisation normale, programmez les utilisateurs autorisés. Voir la section *Programmation Manuelle de la Serrure* à la page 6 pour plus de détails.
 - → La programmation de la serrure avec le SUS supprimera tous les utilisateurs autorisés ajoutés à l'aide de l'authentifiant principal constructeur.
- Consultez le Mode d'emploi du logiciel utilitaire Schlage pour plus de détails concernant la configuration de la serrure.
- 7. Familiarisez-vous avec l'information que contient ce manuel.
- Conservez-le pour référence future.

LOGICIEL UTILITAIRE DE SCHLAGE (SUS)

Le Logiciel Utilitaire de Schlage est utilisé que pour la programmation et l'installation.

Le SUS est utilisé pour configurer les serrures. Cela comprend le transfert de fichiers de données entre le logiciel de commande d'accès et les serrures. Pour de l'information concernant le SUS, consultez le Mode d'emploi du SUS.

MODE D'ACCÈS CONSTRUCTEUR

Le Mode d'accès constructeur est utilisé pour permettre l'accès avant que la serrure ne soit programmée et pour des besoins de tests.

- · Activé par défaut.
- La serrure demeurera en Mode d'accès constructeur tant que celui-ci n'est pas annulé, tel que décrit ci-dessous.
- Aucune vérification ne sera conservée lorsque la serrure est en Mode d'accès constructeur.

Création de l'Authentifiant Principal Constructeur– Serrures avec Lecteur de Cartes

- La première carte présentée à une nouvelle serrure devient automatiquement l'authentifiant principal constructeur!
 - Maintenez le bouton Schlage appuyé tout en présentant un authentifiant.
 - Cet authentifiant devient l'authentifiant-maître et sert à programmer l'accès de construction.
 - 3. Pour indiquer la confirmation, le bouton Schlage clignotera en vert à gauche et à droite.

Après avoir créé l'authentifiant-maître, vous pouvez ensuite utiliser la carte pour ajouter des justificatifs d'identité au mode de création.

CONSEIL

Utilisez le même Authentifiant principal constructeur pour toutes les serrures de l'établissement.

Si vous présentez la première carte à une nouvelle serrure pour créer l'Authentifiant constructeur principal, et que la carte n'est pas acceptée, la serrure a soit déjà été programmée ou possède déjà un Authentifiant constructeur principal.

Si l'Authentifiant constructeur principal ne peut être localisé, ou que vous désirez remettre la serrure en Mode d'accès constructeur, réinitialiser la serrure selon les paramètres établis en usine. Voir la section Réinitialistion Selon les Paramètres Installés en Usine à la page 13 pour plus de détails.

→ L'authentifiant constructeur principal n'accorde pas l'accès. Il n'est utilisé que pour ajouter des authentifiants supplémentaires.

Ajoutez des Utilisateurs Autorisés du Mode d'Accès Constructeur- Serrures avec Lecteur de Cartes

- 1. Présentez l'authentifiant principal constructeur à la serrure. Le bouton Schlage deviendra vert.
- À l'intérieur d'un délai de vingt (20) secondes, présentez-lui l'utilisateur autorisé à ajouter.
 L'utilisateur autorisé sera ajouté à la base de données de la serrure.
- 3. Répéter les deux premières étapes pour ajouter des autorisations
 - → Les authentifiants ajoutés à l'aide de l'authentifiant principal constructeur auront normalement un accès 24/7.

Annuler le Mode d'Accès Constructeur

On peut annuler le mode d'accès construction par une des méthodes suivantes:


- Télécharger un dossier de porte à l'aide du SUS. Consultez le Guide de l'utilisateur du SUS.
- Réinitialisez la serrure selon les paramètres installés en usine. Voir la section Réinitialistion Selon les Paramètres Installés en Usine à la page 13 pour plus de détails.
- Lors de l'annulation du mode constructeur, l'Authentifiant principal constructeur, ainsi que tous les autres authentifiants ajoutés à l'aide de celui-ci, ne fonctionneront plus.

Serrures avec Claviers Numériques

Les serrures sans fil avec claviers numériques, avec ou sans authentifiants supplémentaires, possèdent par défaut, en mode de réinitialisation aux paramètres installés en usine, le NIP 13579 et «#». Celui-ci peut être utilisé pour l'installation, les essais et l'accès constructeur. Pour en faire l'essai, saisissez le NIP par défaut. Le bouton Schlage clignotera et la serrure se déverrouillera.

Le NIP par défaut est automatiquement supprimé lors de la création d'accès constructeur utilisateur autorisé, la programmation d'un nouvel authentifiant, ou lorsque le Logiciel Utilitaire Schlage est utilisé pour programmer une serrure.

PROGRAMMATION MANUELLE DE LA SERRURE

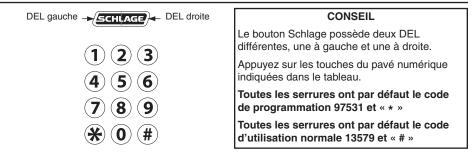

Lors de l'ajout d'une carte d'authentifiant, le code d'entrée (NIP) de 3 à 6 caractères saisi avant la présentation de la carte devient le numéro de référence de l'authentifiant. Ce numéro peut être utilisé pour supprimer une carte sans détenir physiquement la carte. Conservez un journal de tous les numéros de référence des authentifiants émis ainsi que leurs codes pour référence future.

Types d'Authentifiant

Type d'Authentifiant	Fonction	Description
Programmation	Utilisé pour programmer la serrure – ne verrouille pas la serrure	Code à cinq chiffres et « * » OU carte
Utilisation normale	Déverrouille la serrure	NIP (3 à 6 chiffres) OU carte
Utilisation normale + NIP		NIP (3 à 6 chiffres) ET carte
Basculer	Change l'état de la serrure de verrouillée à	NIP (3 à 6 chiffres) OU carte
Basculer + NIP	déverrouillée, ou vice versa, à moins qu'elle soit dans un état de Conservation	NIP (3 à 6 chiffres) ET carte
Conserver	Conserve la serrure dans l'état actuel – la serrure	NIP (3 à 6 chiffres) OU carte
Conserver + NIP	reste dans l'état de conservation jusqu'à ce qu'un authentifiant de conservation soit à nouveau présenté	NIP (3 à 6 chiffres) ET carte
En transit	Déverrouille momentanément une serrure;	NIP (3 à 6 chiffres) OU carte
En transit + NIP	contourne l'état d'une serrure en mode de Conservation	NIP (3 à 6 chiffres) ET carte

Légende de la Programmation

Symbole	Description
[Code de	Code à cinq chiffres, identique au code d'authentifiant de programmation indiqué
programmation]	dans le tableau des types d'authentifiant.
Carte de	Carte de programmation, identique à la carte d'authentifiant de programmation
programmation	indiquée dans le tableau des types d'authentifiant.
[NIP]	Code de trois à six chiffres. Un NIP peut correspondre à n'importe quel type de code NIP indiqué dans le tableau des types d'authentifiant. Un NIP entré avant une carte d'authentifiant devient le numéro de référence de l'authentifiant.
*	Touche astérisque sur le clavier
0 - 9	Touches numériques sur le clavier
SCHLAGE	Bouton Schlage

Commandes de Programmation Manuelle

- → Les commandes sont confirmées par le bouton Schlage avec cinq clignotements verts en alternance.
- → Après 20 à 25 secondes d'inactivité, le mode programmation deviendra inaccessible. À ce moment, la touche Schlage clignotera rouge : trois clignotements à gauche et neuf à droite, simultanément.
- → N'importe quelle entrée incorrecte sera indiquée sur le bouton Schlage par une DEL rouge continue et une DEL verte clignotante. Pour interpréter les clignotements, référez-vous à la section Codes d'Erreur à la page 10.

Fonction	Appuyer/Présentez	Attendez la Confirmation ¹
	[Code de Programmation] * OU Carte de programmation	Attendez que
Changez	ூ ⊛	SCHLAGE
[Code de Programmation]	Nouveau [Code de Programmation] €	s'arrête de clignoter entre chaque étape.
	Nouveau [Code de Programmation] ⊛	
	[Code de Programmation] * OU Carte de programmation	Attendez que
Changer la Carte de	⑦ ※	S'arrête de
Programmation	Nouvelle carte de programmation	clignoter entre chaque étape.
	[Code de Programmation] * OR Carte de programmation	Attendez que
Ajoutez un Justificatif	③ ※	SCHLAGE
d'Identité pour	;·····► Nouveau [NIP] ※	s'arrête de
Usage Normal	※ (pour le NIP uniquement) OU Nouvelle carte	clignoter entre
	Ajoutez un autre authentifiant OU 🏶 pour finir	chaque étape.
	[Code de Programmation] OR Carte de programmation	
Ajoutez Utilisation	③ ③ ⊛	Attendez que
Normale +	3 1 1 %	SCHLAGE s'arrête de
Authentifiant à	Nouveau [NIP] ※	clignoter entre
NIP	Nouvelle carte	chaque étape.
	Ajoutez un autre authentifiant OU 🌸 pour finir	

¹ D'autres voyants peuvent s'allumer avant la confirmation finale. Attendez la confirmation finale avant de passer à l'étape suivante.

Appuyer/Présentez

Fonction

Attendez la

Confirmation¹

		Confirmation.
	[Code de Programmation] * OU Carte de programmation	
Ajoutez un	③ ③ ⊛	Attendez que
Authentifiant de	① ⑨ ① ※	s'arrête de
Basculement	Nouveau [NIP] ※	clignoter entre
	(pour le NIP uniquement) OU Nouvelle carte	chaque étape.
	Ajoutez un autre authentifiant OU	
	[Code de Programmation] * OR Carte de programmation	A.
Ajoutez Basculer	③ ③ ☀	Attendez que
+ Authentifiant	3 9 1 ⊛	s'arrête de
à NIP	Nouveau [NIP] ※	clignoter entre
	Nouvelle carte	chaque étape.
	Ajoutez un autre authentifiant OU 🏶 pour finir	
	[Code de Programmation] * OU Carte de programmation	
Ajoutez un	③ ③ ⊛	Attendez que
Authentifiant de	① ① ⑤ ⊛	s'arrête de
Conservation	Nouveau [NIP] ⊛	clignoter entre
	★ (pour le NIP uniquement) OU Nouvelle carte	chaque étape.
	Ajoutez un autre authentifiant OU 🛞 pour finir	
	[Code de Programmation] * O Carte de programmation	
Ajoutez	③ ③ ⊛	Attendez que
Conserver +	③ ① ⑤ ⊛	s'arrête de
Authentifiant à NIP	Nouveau [NIP] ★	clignoter entre
1411	Nouvelle carte	chaque étape.
	Ajoutez un autre authentifiant OU pour finir	
	[Code de Programmation] * OU Carte de programmation	A. 1
Ajoutez un	③ ③ ⊛	Attendez que
Authentifiant en	1 1 9 %	s'arrête de
Transit	Nouveau [NIP] ※	clignoter entre
	⊕ (pour le NIP uniquement) OU Nouvelle carte	chaque étape.
	Ajoutez un autre authentifiant OU * pour finir	
	[Code de Programmation] OU Carte de programmation	
Ajoutez En	③ ③ ⊛	Attendez que
transit +	③ ① ⑨ ⊛	s'arrête de
Authentifiant à NIP	Nouveau [NIP] ★	clignoter entre
INIF	Nouvelle carte	chaque étape.
	Ajoutez un autre authentifiant OU ® pour finir	
1 D'autres voyants peuvent s'allumer avant la confirmation finale. Attendez la confirmation finale avant de passer		
à l'étape suivante		

Fonction	Appuyer/Présentez	Attendez la Confirmation ¹
	[Code de Programmation] * OU Carte de programmation	Attendez que
Supprimez	⑤ ※	SCHLAGE
l'Authentifiant	:	s'arrête de
	Supprimez un autre OU 🏶 pour finir	clignoter entre chaque étape.
	[Code de Programmation] * OU Carte de programmation	
Modifiez l'Heure	9 9 %	Attendez que
du Double	① ❤	s'arrête de
Verrouillage	Chaque appui de bouton ajoute au délai total Exemple: ① + ⑨ ajoute un délai de 10 secondes	clignoter entre chaque étape.
	★ pour finir	
	[Code de Programmation] * OU Carte de programmation	Attendez que
Modifiez la Longueur du NIP	9 9 🛞	SCHLAGE
	4 *	s'arrête de
	Appuyer ③, ④, ⑤, OU ⑥ pour la longueur de NIP désirée	clignoter entre
	★ pour finir	chaque étape.

¹ D'autres voyants peuvent s'allumer avant la confirmation finale. Attendez la confirmation finale avant de passer à l'étape suivante.

CODES D'ERREUR

→ Tous les codes d'erreur sont indiqués sur le bouton Schlage par une DEL rouge continue et une DEL verte clignotante. Le nombre de clignotements verts indique le code d'erreur.

Nombre de clignotements Vert (bouton Schlage)	Description du code d'erreur
1	Erreur de programmation de l'ordinateur (non complété).
2	Code l'utilisateur/maître trop long. La longueur du code de programmation doit être composé de cinq (5) chiffres. Le code d'entrée ne peut dépasser 6 caractères numériques.
3	Mémoire pleine, trop de codes. Supprimer certains codes.
4	Code principal ne peut être supprimé, seulement modifié.
5	Les entrées du code principal ne concordent pas. Le code maître inchangé.
6	Commande invalide. Code de fonction saisi invalide.
7	Code introuvable.
8	Code trop court. La longueur du code de programmation doit être composé de cinq (5) chiffres. Le code d'utilisateur doit compter un minimum de trois (3) caractères numériques.
9	Pas un code unique.
10	Programmation manuelle non permise.

OPÉRATION DE VÉRIFICATION DU VERROU

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'un de ces tests, révisez le guide d'installation et corrigez tous problèmes trouvés.

Test Mécanique

- 1. Tournez le levier intérieur. Le loquet devrait se rétracter doucement.
- Insérez la clef dans l'entrée de clef et faites tourner la clef, ou la clef et le levier, afin d'ouvrir la porte. Le loquet devrait se rétracter doucement.

Test Électronique

Tester l'AD-200/AD-201 en Configuration d'Usine par Défaut Pendant

- Pour les serrures avec un pavé numérique, appuyez sur n'importe quelle touche. La serrure émettra un signal sonore.
- 2. Appuyez une fois sur le bouton Schlage. Le rétroéclairage du clavier numérique s'illuminera d'une couleur bleue pendant quelques secondes.
- 3. Pour les serrures avec un lecteur optique, présentez un authentifiant au lecteur. Le verrou bipera et le côté gauche du bouton Schlage clignotera en rouge une seule fois. Lorsque le verrou est en configuration d'usine, aucune autorisation n'est acceptée.
- 4. Les serrures sans fil avec claviers numériques, avec ou sans authentifiants supplémentaires, possèdent par défaut, en mode de réinitialisation aux paramètres installés en usine, le NIP 13579 et «#». Pour en faire l'essai, saisissez le NIP par défaut. Le bouton Schlage clignotera et la serrure se déverrouillera.

Tester l'AD-200/AD-201 en Mode d'Accès Constructeur

- Lorsque l'autorisation maîtresse de construction est présentée, l' AD-200 bipera et le bouton Schlage s'allumera en vert pendant 20 secondes, en attendant la présentation d'une autre autorisation pour obtenir l'accès usager à la construction.
- 2. Lorsqu'une autorisation valide d'utilisateur d'accès construction est présentée, le verrou se désactive pendant la période d'attente de refermeture (trois secondes par défaut), et le côté gauche du bouton Schlage clignotera en vert. Lorsque le verrou se referme après la période d'attente de refermeture, le côté gauche du bouton Schlage clignotera en rouge.
- Si une autorisation invalide d'usager d'accès construction est présentée, le verrou bipera et le côté gauche du bouton Schlage clignotera en rouge une fois. Consultez le Mode d'Accès Constructeur à la page 5.
 - → NOTE: Le mode Accès construction est annulé lorsque le verrou est remis aux valeurs déterminées en usine. Lors de l'annulation du mode constructeur, l'Authentifiant principal constructeur, ainsi que tous les autres authentifiants ajoutés à l'aide de celui-ci, ne fonctionneront plus.

UTILISATION DE LA SERRURE

Une fois les authentifiants programmés, présentez un authentifiant pour activer la serrure comme suit:

Type d'Authentifiant	Action		
Authentifiant	Présentez un authentifiant au lecteur →		Lumière verte clignote et accorde l'accès
+ NIP de l'authentifiant	Présentez un authentifiant au lecteur →	Appuyez sur NIP ¹ →	Lumière verte clignote et accorde l'accès

¹ La longueur de NIP par défaut est de six chiffres. Le bouton "#" doit être utilisé comme bouton ENTER pour les NIP ayant moins de six chiffres. La longueur du NIP peut être configurée manuellement (vous référer *Modifiez la Longueur du NIP à la page 9*).

RECONFIGURATION AUX PARAMÈTRES PAR DÉFAUT ÉTABLIES EN USINE

Toute l'information contenue dans la serrure sera supprimée et réinitalisée avec les paramètres établis en usine!

Restauration des paramètres d'usine de niveau 1

- → La restauration des paramètres d'usine de niveau 1 supprime les configurations et paramètres de la commande principale du verrou.
- → Les paramètres de la commande principale qui seront remis aux valeurs déterminées en usine sont, notamment : les codes de programmation et d'utilisateur.
- → La restauration des paramètres d'usine de niveau 1 ne restaure pas les configurations et paramètres du lecteur.
 - Retirez le boîtier intérieur du haut.
 - 2. Appuyez et tenez le bouton Schlage jusqu'à ce que deux (2) signaux sonores se fassent entendre (10 secondes).
 - 3. Relâchez le bouton Schlage.
 - Appuyez et relâchez à trois (3) reprises le bouton-poussoir intérieur (IPB) à l'intérieur d'un délai de 10 secondes. Un signal sonore se fera entendre et une lumière rouge clignotera à chaque pression.
 - 5. Les boutons Schlage et IPB seront tous les deux verts pendant une seconde et un deuxième signal sonore se fera entendre. Cela signifie que la serrure a été réinitialisée.
 - → Si l'IPB n'est pas pressé 3 fois à l'intérieur d'un délai de 10 secondes, deux signaux sonores et un clignotement rouge indiqueront que le délai est expiré
 - Réinstallez le boîtier intérieur du dessus.

Restauration des paramètres d'usine de niveau 2


- → La restauration des paramètres d'usine de niveau 2 supprime les configurations et paramètres de la commande principale du verrou ET le paramètres du lecteur.
- → Voici les paramètres du lecteur qui seront remis aux valeurs par défaut établies en usine: format de clavier, bande de lecture, marche/arrêt de l'émetteur sonore et carte à puce à distance.
- → Le compteur du nombre de jours d'utilisation et la configuration du type de verrou ne seront pas remis à zéro.

Pour terminer la restauration des paramètres d'usine de niveau 2, répéter les étapes 2 à 5 dans les dix secondes suivant les signaux de confirmation de la restauration de niveau 1. Si plus de dix secondes s'écoulent après les signaux de confirmation de la restauration de niveau 1, la restauration de niveau 1 est alors répétée.

PILES

Installation ou Remplacement des Piles

- → Le remplacement de piles n'affecte aucunement les donnée programmées.
- → La tension de la pile peut être vérifiée avec le SUS.
 - 1. Retirez le couvercle pour piles.
 - 2. Retirez le support pour piles.
- ! Ne pas permettre au bloc-piles de pendre des fils.
 - 3. Installez les nouvelles piles (n'installez que de nouvelles piles AA alcaline).
 - 4. Réinstallez le support pour piles.
 - 5. Réinstallez le couvercle pour piles.
- MISE EN GARDE! Danger d'explosion si les piles sont mal placées! Remplacez uniquement par de nouvelles piles alcalines AA. Jetez les piles selon les instructions du fabricant.
- Ce produit a été testé et homologué ULC-S319 avec les piles alcalines Duracell Procell PC1500 AA et les piles bouton au lithium Panasonic CR2025. Ces piles doivent être utilisées pour les installations qui requièrent une certification ULC-S319.

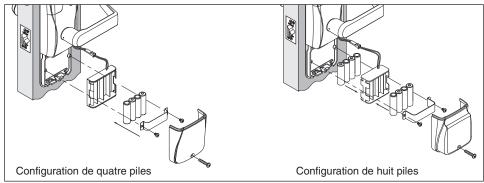

Indicateurs de Piles Faibles

→ Lorsque la pile est basse, le signal sonore de lecture sera temporairement désactivé. Cette condition sera rétablie à son état normal lorsque la pile (AA ou pile plate) sera remplacée. Bien que le bipeur soit temporairement désactivé, le SUS (Schlage Utility Software) indiquera qu'il est sous tension (« ON »), selon les réglages antérieurs de l'utilisateur.

Condition	Indicateur	Solution
Piles faibles	Une fois l'authentifiant présenté, le	Remplacez immédiatement les piles
	bouton Schlage clignotera rouge à 9	afin d'éviter toute défectuosité des piles.
	reprise. (Gauche = AA, Droit = pile	Lorsque les piles sont faibles, la serrure
	bouton), ensuite l'indicateur normal.	est conçue pour fonctionner 500 cycles.
Défectuosité de	Aucun DEL ou signal sonore.	Remplacez immédiatement les piles. Le
la pile (configurée	Authentifiants valides n'accordent	mécanisme de contournement de la clef doit
par SUS)	pas l'accès	être utilisé pour déverrouiller la serrure.

Mode d'Échec de Piles

→ Le mode d'échec de piles est ajustée à l'aide du SUS. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du SUS.


Mode	Description
Fait défaut tel quel (par défaut)	La serrure demeure dans le statut actuel tant que les piles n'ont pas été remplacées.
Fait défaut déverrouillée ¹	La serrure se déverrouille et demeure ainsi tant que les piles n'ont pas été remplacées.
Fait défaut verrouillée ¹	La serrure se verrouille et demeure ainsi tant que les piles n'ont pas été remplacées.

¹ Les modes Fait défaut déverrouillée et Fait défaut verrouillée ne sont pas disponibles si la serrure est alimentée de façon externe.

BLOC D'ALIMENTATION EXTERNE

Le AD-200 peut être branché à une alimentation externe à l'aide d'un bloc d'alimentation inscrit à UL 294 pour installations UL, et à l'aide d'un bloc d'alimentation qui est conforme à d'exigences CAN/UL-S318 ou CAN/ULC-S319 pour installations cUL. La source d'alimentation doit être capable de fournir au moins 250mA à 12 ou 24 Vcc (Schlage PS902, PS904, PS906).

→ Lorsque la serrure est alimentée avec un bloc d'alimentation externe, en cas de panne d'électricité, elle restera « tel quel ».

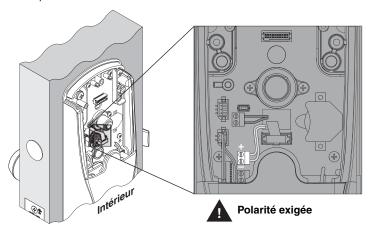

RÉFÉRENCE À DEL

La majorité des indicateurs DEL et signaux sonores sont configurés à l'aide du SUS. Pour plus de détails, consultez le Guide de l'utilisateur du SUS.

Bouton Schlage

Condition	Témoins
Accès refusé	2 clignotements rouges
Accès refusé, utilisateur à l'extérieur du fuseau horaire	4 clignotements rouges
Réinitialiser aux paramètres par défaut de l'usine	Rouge continu lors du nettoyage de la mémoire, ensuite vert solide pendant une seconde une fois complété.
En attente du NIP (carte et NIP)	Mode 0 seulement: 5 lumières rouges et lumières vertes à droite clignotantes, ensuite une lumière verte continue
Indicateur de piles faibles, piles AA	9 clignotements rouges à gauche
Indicateur de pile faible, pile bouton	9 clignotements rouges à droite
Accès momentanément non protégé	1 clignotement vert, ensuite un clignotement rouge lors du verrouillage
Basculement non protégé	2 clignotements verts
Basculement protégé (verrouillage)	1 clignotement rouge
Authentification SUS	Vert continu à gauche
Port USB actif alors qu'il n'y a aucune connexion physique	Clignotement vert à gauche

Bouton-Poussoir Intérieur Optionnel (IPB)

Condition	Témoins
Mode de Salle de Classe, Bureau ou Appar	tement
Appuyez sur l'IPB pour verrouiller (privé désactivé)	1 clignotement rouge
Appuyez sur l'IPB pour déverrouiller (privé désactivé)	1 clignotement vert
Mode de Privée	
Fermez la porte, appuyez sur l'IPB afin d'engager le mode Privé (privé activé)	4 clignotements rouges
Fermez la porte, appuyez sur l'IPB pour désengager le mode Privé (privé désactivé) ¹	4 clignotements verts

¹ Si le DPS est utilisé, ouvrir la porte désactivera aussi la confidentialité. Si une mortaise est utilisée, rétractez le pêne dormant désactivera aussi la confidentialité.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause Possible	Solution
Le signal sonore du verrou ne se fait pas entendre et le clavier ne s'illumine pas lorsque le bouton Schlage est enfoncé.	Le lecteur n'est peut-être pas correctement installé dans l'entrée de serrure avant. Les branches du connecteur de lecteur peuvent être pliées.	Vérifiez que le lecteur est bien installé dans l'entrée de serrure avant.
		Vérifiez que les branches du connecteur de lecteur ne sont pas pliées.
		Vérifiez que le câble du ruban de porte d'accès est bien branché. Le fil rouge doit être à gauche et ne doit pas être coincé dans la porte.
	Le câble plat de porte d'accès peut être mal	
	branché. La pile ou l'alimentation filaire	Vérifiez que la pile ou l'alimentation filaire est bien branchée.
	est peut-être mal branchée. La polarité des piles est peut- être mal respectée.	Vérifiez que la polarité des piles est respectée.
		Consultez les procédures ci-haut mentionnées dans le manuel d'installation fourni avec le verrou AD-200/AD-201 ou dans le présent guide d'utilisation.
Le lecteur ne fonctionne pas.	Le câble plat du trou traversant peut être coincé.	Vérifiez que le câble plat du trou traversant n'est pas coincé.
L'Intellicarte n'est pas lue.	L'Intellicarte par défaut du lecteur de carte ne correspond peut-être pas à l'Intellicarte. Le paramètre par défaut « Mag Track in Use » de tous les lecteurs de carte magnétique est fixé à « Track2 ». Les données de la carte magnétique peuvent être sur les pistes 1 ou 3.	Changez le format de l'Intellicarte à l'aide du SUS. Sélectionnez l'option « Lock Properties » de l'AD-200/AD-201, puis
La carte à bande magnétique ne fonctionne pas correctement (pas de bips ni de clignotements).		l'onglet « Reader », et « Smart cards in use. »
		Utilisez le SUS pour modifier le paramètre « Mag Track in Use. ». Sélectionnez l'option « Lock Properties » de l'AD-200/ AD-201, puis l'onglet « Reader », et « MAG Card Track selection. »
		Consultez les procédures ci-haut mentionnées dans le manuel d'installation fourni avec le verrou AD-200/AD-201 ou dans le présent guide d'utilisation.

ÉNONCÉS FCC

Declaración de Conformité (Partie 15.19)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes FCC.

Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

- 1. ce dispositive ne doit pas occasionner du brouillage, et
- ce dispositif doit accueillir tout brouillage y compris le brouillage qui risque d'entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif.

